Layout diagram leXsolar-ESave Ready-to-go
Item-No.1502

Bestückungsplan leXsolar-ESave Ready-to-go
Art.-Nr.1502

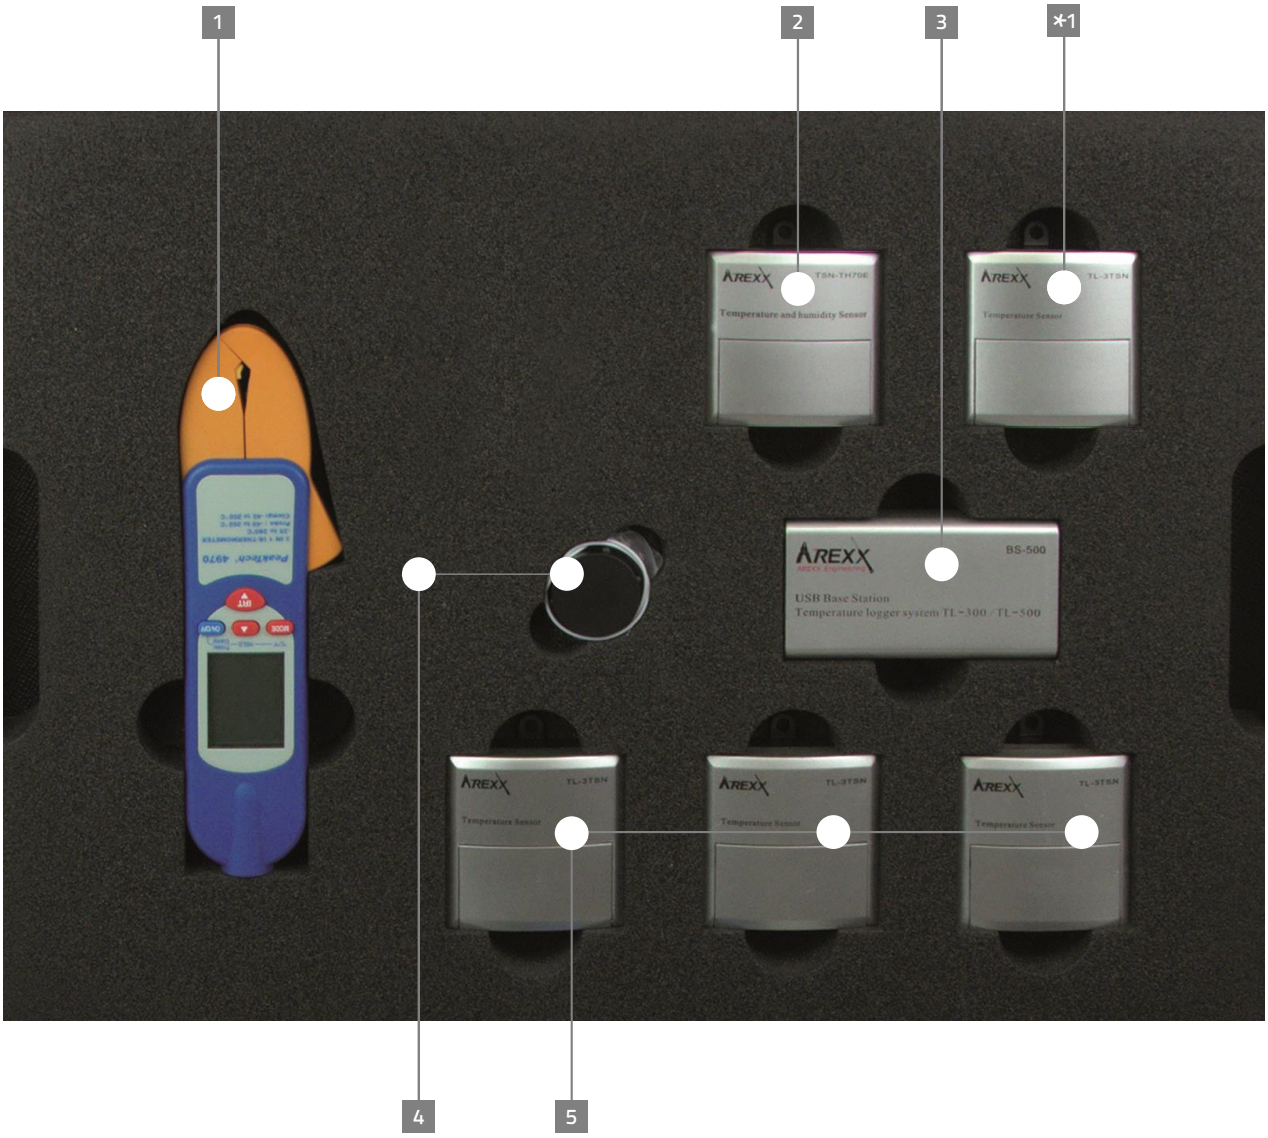

1 L2-06-035 Infrared-Thermometer 4970
L2-06-035 Infrarot-Thermometer 4970

2 L2-06-039 Arexx temperature + humidity sensor
L2-06-039 Arexx Temperatur + Luftfeuchtsensor

3 L2-06-038 Arexx base station
L2-06-038 Arexx Basisstation

4 L2-06-040 Arexx outdoor temperature sensor
L2-06-040 Arexx Außen-Temperatursensor

5 3xL2-06-037 Arexx temperature sensor
3xL2-06-037 Arexx Temperatursensor

Optional expansions
Optionale Erweiterungen

1500-01 Expansion CO_2 Sensor consisting of:
1500-01 Erweiterung CO_2 Sensor bestehend aus:

*1 L2-06-042 Arexx CO_2 Sensor
L2-06-042 Arexx CO2 Sensor

Version number
Versionsnummer

III-01.24_L3-03-141_24.09.2014

CE RoHS2

Layout diagram leXsolar-ESave Ready-to-go

Item-No.1502

Bestückungsplan leXsolar-ESave Ready-to-go

Art.-Nr.1502

6 L2-06-036 Energy meter
L2-06-036 Energiekostenmessgerät

7 L2-06-034 Luxmeter
L2-06-034 Luxmeter

8 L2-06-054 Power supply
L2-06-054 Netzteil

9 L2-06-041 Flowmeter
L2-06-041 Durchflussmengenmessgerät

10 L3-03-016 leXsolar-CD
L3-03-016 leXsolar-CD

CE RoHS2